

Season 4
By Wavell


WAVELL 4 PLUS

MANUAL | SVENSKA

Ingår i förpackningen.




Wavell 4 Plus
hörlurar




USB-C
laddkabel



Wavell 4 Plus
laddare.

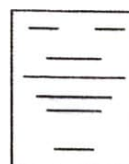


Manual

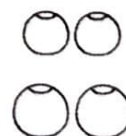

Ear-tips
S & L

Funktioner

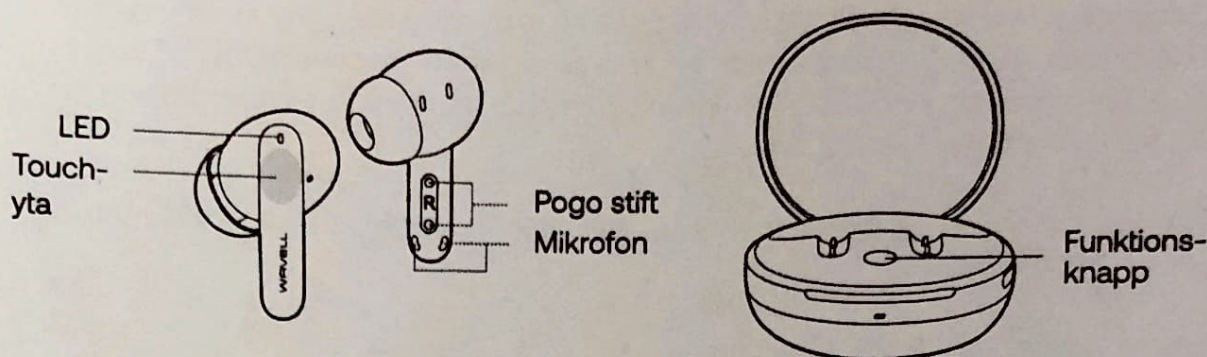

Viktigt!

Observera att detta är standardinställningarna.
Du kan ändra touch-inställningarna i vår app,
"Wavell Connect."

- 🔊 Starta: Öppna fodralet och ta ut hörlurarna. Om de inte är placerade här, tryck och håll på touchytan i 1,5 sekunder.
- 🔊 Stäng av: Placera hörlurarna i fodralet.
- 📞 Svara/avsluta samtal: Tryck två gånger på touchytan.
- 📞 Ignorera samtal: Tryck och håll i 1,5 sekunder.
- 🎵 Spela / Pausa: Tryck två gånger på touchytan.
- ⏮ Nästa låt: Tryck tre gånger på den högra hörluren.
- ⊕ Justera volym upp eller ner: Kan aktiveras i appen. Observera att denna funktion inte fungerar under samtal.
- 🗣 Röstassistent: Tryck tre gånger på den vänstra hörluren.
- 🎵 Spel-/filmläge: Tryck och håll i 1,5 sek på den vänstra hörluren.
- 🔊 Byt mellan ANC, Normal och Awareness: Tryck och håll i 1,5 sek på den högra hörluren.


*Ljudprofiler kan aktiveras och ändras i appen.

**Om fodralet är utan ström, slås hörlurarna inte på eller av automatiskt.

Kom igång

Tack för ditt köp av Wavell 4 Plus

För att få den bästa upplevelsen med Wavell 4 Plus, ladda ner vår app, "Wavell Connect."
Du kan ladda ner den med hjälp av QR-koden.

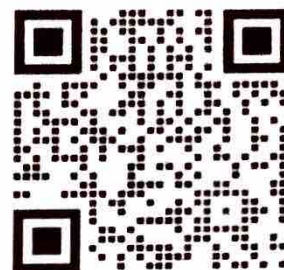

Anslut för första gången

1. Ta ut 4 Plus ur fodralet och ta bort skyddsplasten.
2. Placera 4 Plus i fodralet igen och ta sedan ut dem igen.
3. Hitta "Wavell 4 Plus" i dina Bluetooth-inställningar och anslut.

Du är nu ansluten. 4 Plus kommer automatiskt att återansluta till den här enheten i framtiden. Observera att hörlurarna startar automatiskt när fodralet öppnas.

Aktivera multipoint

*Multipoint i hörlurarna gör det möjligt att ansluta till två enheter samtidigt, till exempel en telefon och en dator, vilket låter dig växla mellan dem utan att behöva ansluta igen. Multipoint kan aktiveras eller inaktiveras i appen.

Så här aktiverar du Multipoint för första gången:

1. Anslut hörlurarna till enhet A och öppna Wavell Connect för att aktivera Multipoint i inställningarna.
2. Inaktivera Bluetooth på enhet A. Hörlurarna är nu i parkopplingsläge.
3. Anslut till enhet B.
4. Slå på Bluetooth på enhet A igen och anslut. Du är nu ansluten till båda enheterna.

*Observera att hörlurarna automatiskt kommer att ansluta till båda enheterna i framtiden. Om du inte har aktiverat Multipoint i appen kan du växla mellan enheter genom att trycka och hålla ned funktionsknappen i 3 sekunder medan hörlurarna ligger i fodralet. Hörlurarna kommer nu att vara i parkopplingsläge.

Kom igång

Tack för ditt köp av Wavell 4 Plus

För att få den bästa upplevelsen med Wavell 4 Plus, ladda ner vår app, "Wavell Connect."
Du kan ladda ner den med hjälp av QR-koden.



Anslut för första gången

1. Ta ut 4 Plus ur fodralet och ta bort skyddsplasten.
2. Placera 4 Plus i fodralet igen och ta sedan ut dem igen.
3. Hitta "Wavell 4 Plus" i dina Bluetooth-inställningar och anslut.

Du är nu ansluten. 4 Plus kommer automatiskt att återansluta till den här enheten i framtiden. Observera att hörlurarna startar automatiskt när fodralet öppnas.

Aktivera multipoint

*Multipoint i hörlurarna gör det möjligt att ansluta till två enheter samtidigt, till exempel en telefon och en dator, vilket låter dig växla mellan dem utan att behöva ansluta igen. Multipoint kan aktiveras eller inaktiveras i appen.

Så här aktiverar du Multipoint för första gången:

1. Anslut hörlurarna till enhet A och öppna Wavell Connect för att aktivera Multipoint i inställningarna.
2. Inaktivera Bluetooth på enhet A. Hörlurarna är nu i parkopplingsläge.
3. Anslut till enhet B.
4. Slå på Bluetooth på enhet A igen och anslut. Du är nu ansluten till båda enheterna.

*Observera att hörlurarna automatiskt kommer att ansluta till båda enheterna i framtiden. Om du inte har aktiverat Multipoint i appen kan du växla mellan enheter genom att trycka och hålla ned funktionsknappen i 3 sekunder medan hörlurarna ligger i fodralet. Hörlurarna kommer nu att vara i parkopplingsläge.

Laddning

Använd den medföljande USB-A till USB-C-laddkabeln för att ladda hörlurarna. Du kan använda vilken säkerhetsgodkänd adapter som helst med en uteffekt på minst 2 watt för att ladda hörlurarna. En full laddning tar 2 timmar.

Under laddning kan batterinivån visas av LED-lampan på fodralet:

Laddar: Lyser rött

Fulladdad: Lyser vitt

När hörlurarna är anslutna till din enhet kan du alltid kontrollera deras batterinivå i appen "Wavell Connect."

Du kan se batteristatus på fodralet genom att trycka på funktionsknappen. Om fodralet lyser vitt är batterinivån över 20 %. Om fodralet lyser rött behöver det laddas.

*Ladda hörlurarna helt innan du använder dem för första gången.

**Om hörlurarna inte används på mer än två veckor, ladda dem helt innan användning.

Återställ till fabriksinställningar

Om du upplever problem med dina Wavell 4 Plus kan detta ofta lösas genom en återställning.

För att återställa hörlurarna, följ dessa steg:

1. Ta bort bluetooth-anslutningen från din(a) enhet(er).
2. Placera hörlurarna i fodralet. Tryck och håll inne funktionsknappen i 10 sekunder tills hörlurarna blinkar rött 5 gånger.

Hörlurarna är nu återställda och kan anslutas igen.

Säkerhet

Säkerhetsföreskrifter

1. Läs denna användarmanual noggrant och spara den innan du använder produkten.
2. Om produkten inte används under en längre tid (mer än 2 veckor), ladda den igen.
3. Du måste använda en laddare som tillverkats av en legitim tillverkare och som är certifierad av nationell säkerhetsmyndighet.
4. Om din telefon inte kan hitta hörlurarna via Bluetooth kan du antingen försöka parkoppla igen eller utföra en fabriksåterställning av hörlurarna. Om det är ett mjukvarufel på din enhet, slå av och på Bluetooth eller starta om enheten.
5. Demontera eller modifiera inte batteriet, för in inga främmande föremål, utsätt det inte för höga temperaturer eller sänk ner det i vatten eller andra vätskor. Detta kan förhindra batteriläckage, överhettning, antändning eller explosion. Batteribyte bör endast utföras av tillverkaren.
6. Tappa inte, krossa inte eller punktera batteriet. Undvik yttre tryck eftersom detta kan leda till interna kortslutningar och överhettning.
7. Demontera eller modifiera inte hörlurarna av någon anledning, då detta kan leda till brand, elektroniska fel eller permanent skada på produkten.
8. Utsätt inte produkten för extremt låga eller höga temperaturer (under 0°C eller över 45°C).
9. Rikta inte produktens indikatorlampa mot barn eller djurs ögon.
10. Använd inte produkten under åskväder, eftersom det kan orsaka onormal drift och öka risken för elektrisk stöt.
11. Använd inte olja eller andra flyktiga vätskor för att rengöra produkten.
12. Använd inte enheten under längre perioder på hög volym, eftersom det finns en risk för hörselskador.



Denna märkning indikerar att denna produkt inte får kastas tillsammans med annat hushållsavfall inom EU. För att förhindra eventuell skada på miljön eller människors hälsa från okontrollerad avfallshantering, återvinn produkten ansvarsfullt för att främja hållbar återanvändning av materialresurser. För att returnera din använda enhet, använd retur- och insamlingsystemen eller kontakta återförsäljaren där produkten köptes. De kan ta emot produkten för miljösäker återvinning.